



MIBAWOOD
The Wild Company



ESS
O

MANUALE DI INSTALLAZIONE doghe in legno tropicale



**INSTALLAZIONE VISIBILE
VITE CONVENZIONALE**

Suggerimenti per l'installazione

Per ottenere un risultato soddisfacente, è necessario prestare particolare attenzione alla posa del pavimento per terrazze. Lo scopo di questo documento è fornire le regole di base che vi permetteranno di ottenere un risultato all'altezza delle vostre aspettative. Questi suggerimenti sono offerti a titolo indicativo.

I tipi di legno scelti per costruire il tuo terrazzo sono legni duri tropicali certificati FSC. Questi legni sono densi e pesanti, quindi per lavorarli sono necessari utensili potenti e di alta qualità.

Cose da considerare riguardo al colore e all'aspetto

- È importante notare che tutti i legni duri tropicali, indipendentemente dalla specie e dal colore originale, acquisiscono nel tempo una tonalità grigio-argentea a causa dell'esposizione ai raggi UV e dell'umidità. Questo cambiamento di colore è un fenomeno naturale.
- Il legno è un prodotto naturale e vivo e può quindi subire dilatazioni e contrazioni, che possono causare piccole crepe o spaccature, soprattutto durante il processo di acclimatazione a un nuovo ambiente. Queste alterazioni non ne compromettono le proprietà strutturali o estetiche.
- È importante applicare un trattamento idratante con oli naturali su tutte le superfici prima della posa, per nutrire il legno e rallentare il processo di invecchiamento.

Dimensioni del pavimento della terrazza

Raccomandazioni:

1. Utilizzare travetti realizzati con legno tropicale della stessa qualità.
2. È importante garantire un'adeguata ventilazione al di sotto del pavimento del terrazzo.
3. Assicurarsi di prevedere una pendenza minima dell'1,5 % verso l'esterno per evitare il ristagno d'acqua.
4. Risanamento delle testate: Tagliare la testata in modo netto fino a eliminare completamente la fessura e raggiungere il legno sano (superficiali: 1-2 cm; medie: 2-5 cm; profonde: >5 cm secondo necessità).



Testate non risanate

Testate risanate

A seconda dello spessore della lamella exotique, è necessario tenere conto della spaziatura tra i listelli.

• SPESSORE DELLE DOGHE	• DISTANZA MASSIMA TRA I LISTELLI	• NUMERO CONSIGLIATO DI RACK PER M
------------------------	-----------------------------------	------------------------------------


• 21MM

• 50CM

• 2,2M


Si prega di notare che le spiegazioni contenute in questa guida hanno solo scopo illustrativo; sono validi anche altri metodi di installazione.

Installazione su soletta di cemento

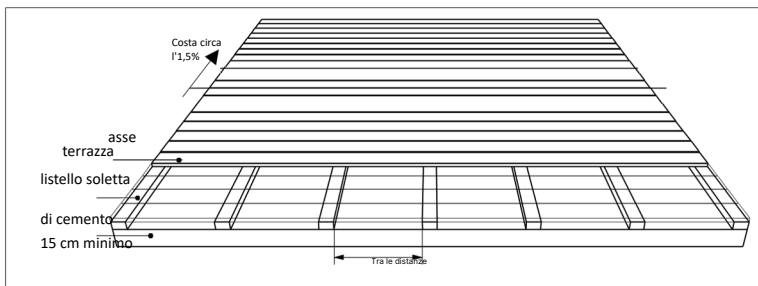

1. È necessaria una soletta di cemento adeguatamente livellata e con una pendenza per il deflusso dell'acqua.
2. I listelli devono essere posizionati nella direzione del flusso dell'acqua.
3. I listelli devono essere fissati rispettando la distanza indicata.
4. Assicurarsi che le doghe della terrazza siano fissate correttamente (vedere le spiegazioni di seguito).

1.2. Installazione su terreno permeabile

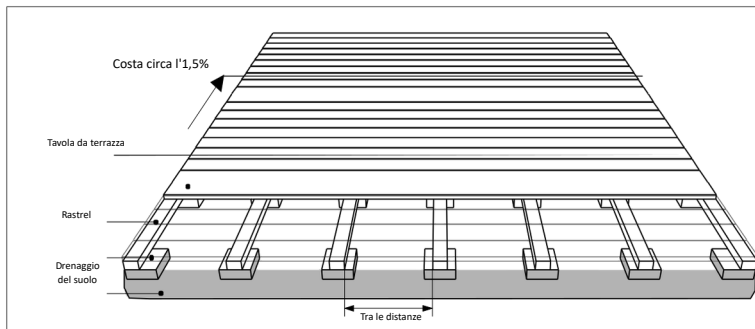


1. Preparare il terreno adeguatamente livellato e rimuovere tra 15 e 20 cm di terriccio.
2. Posizionare un tessuto geotessile sul fondo del pendio per impedire la crescita delle erbacce.
3. Riempire la terrazza con materiale stabilizzato di diverse granulometrie e posizionare blocchi di cemento per fissare i listelli sulla parte superiore, assicurandosi che tutto sia a livello.
4. Progettare una pendenza per evitare che l'acqua si accumuli tra le distanze.

In ogni caso, fissare i listelli al loro supporto con l'ausilio di staffe o altri elementi.

Come installare le doghe per terrazze?

- I listelli devono avere le stecche avvitate perpendicolarmente.
- È importante posizionare 2 viti in ogni intersezione delle doghe del decking/a spina di pesce per evitare che le doghe si crepino.
- **Prima di avvitare, è sempre consigliabile praticare dei fori preliminari nelle stecche del tetto.**
- Assicurarsi che la testa della vite sia a filo con la superficie della stecca del ponte, che non sporga o sia troppo stretta.

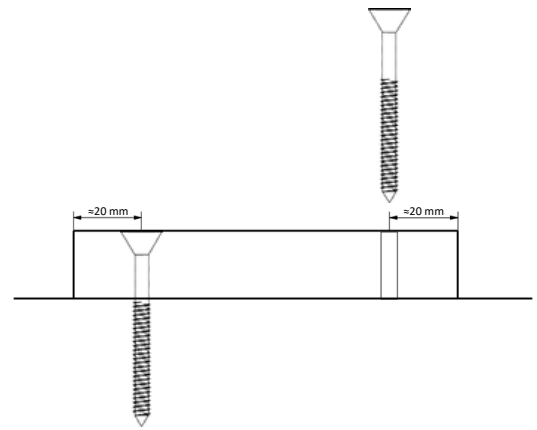

Su terrazze lunghe è consigliabile disporre le doghe da un'estremità all'altra estremità, simile a un pavimento in parquet.



Selezione delle viti:

- Per doghe fino a 21 mm di spessore, consigliamo viti 6x60 mm.
- Utilizzare sempre **viti in acciaio inossidabile A2** o, meglio ancora, in acciaio inossidabile A4.
- Utilizzare viti con filettatura sotto la testa (parte liscia sotto la testa).
- **Testa Torx che** consente la migliore regolazione e serraggio possibile, facilitando così l'installazione.

Consigli per la manutenzione del legno tropicale

1. Nel tempo il legno cambierà il suo aspetto visivo, acquisendo nella maggior parte dei casi un colore grigio-argenteo.
2. Per limitare questo processo naturale, si possono utilizzare due metodi principali: l'applicazione di un saturatore per essenze esotiche oppure l'applicazione di una lacca incolore o debolmente colorata in due strati sottili.
3. La frequenza con cui ripetere questo processo dipenderà dalla qualità del prodotto utilizzato e dalle condizioni ambientali locali. Una volta che il legno è diventato grigio, può essere pulito con un prodotto adatto disponibile presso i negozi di ferramenta.
4. Il legno bagnato può essere scivoloso, quindi fate attenzione quando camminate su una terrazza umida. È essenziale pulire regolarmente la terrazza con una spazzola e un detergente per legno non aggressivo.
5. Per la pulizia è vietato l'uso di idropulitrici ad alta pressione, in quanto possono causare schegge staccando le fibre, nonché di prodotti corrosivi che indeboliscono le fibre del legno.
6. Nelle aree vicine alle piscine, è importante notare che i prodotti per la cura dell'acqua della piscina possono essere corrosivi per il legno. Controllare regolarmente che non vi siano scheggiature e sostituire immediatamente eventuali doghe scheggiate.