




MIBAWOOD
The Wild Company

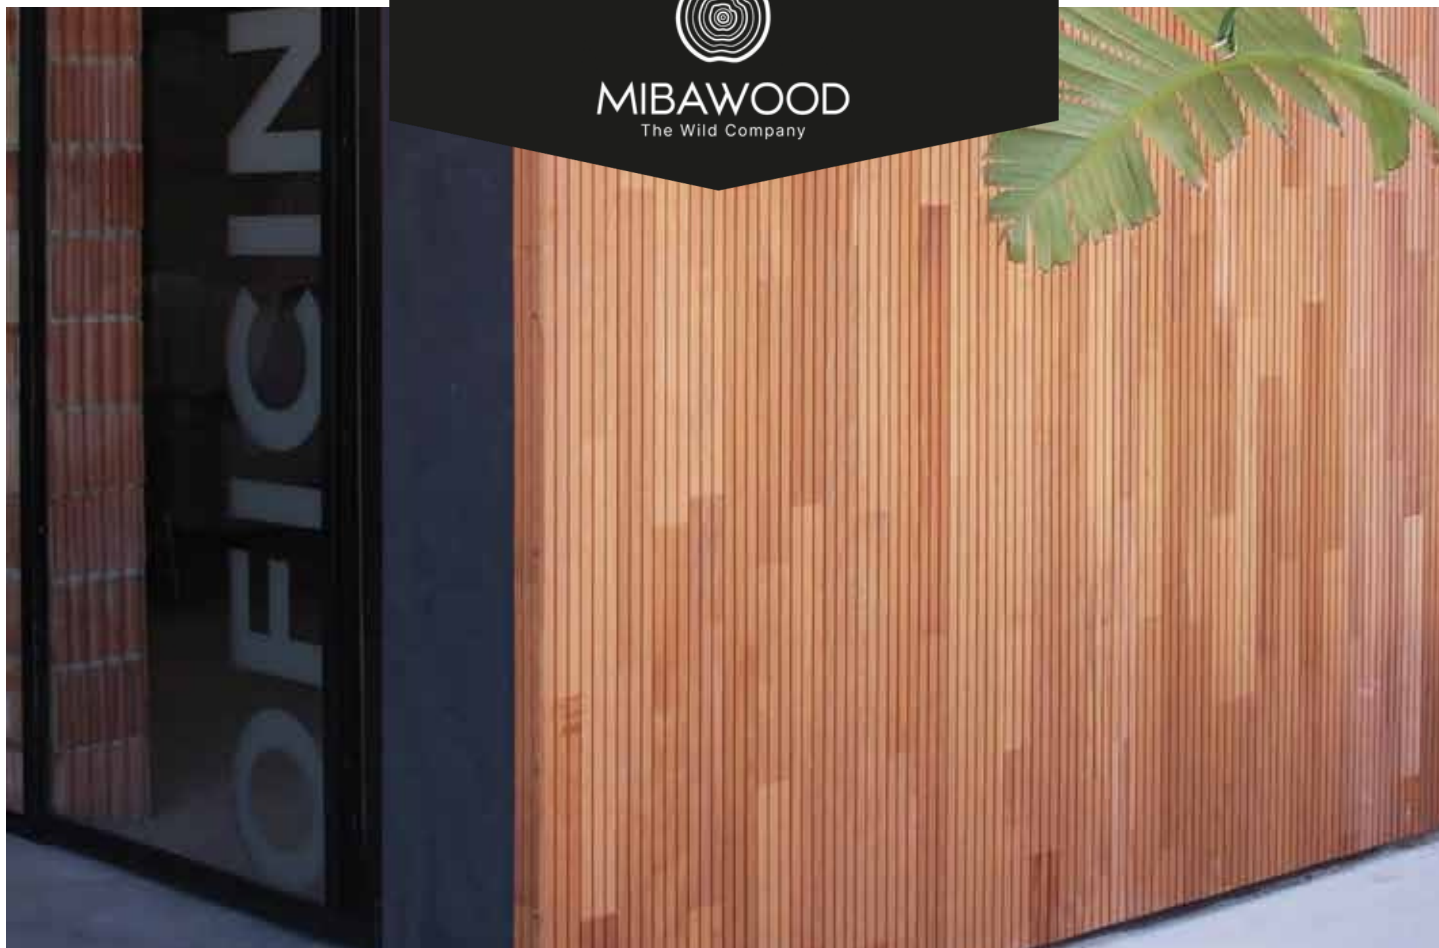

IT

MANUALE DI INSTALLAZIONE Rivestimento in legno tropicale



**INSTALLAZIONE VISIBILE
VITE CONVENZIONALE**



The mark of
responsible forestry

Rivestimenti e listelli in legno tropicale: innovazione e qualità con certificazione FSC®

Le assi e i listelli di rivestimento sono realizzati con legni duri tropicali di recupero, originariamente utilizzati nella fabbricazione di strumenti musicali. Utilizzando il sistema FingerJoint, i diversi formati vengono uniti per creare assi lunghe 2,2 metri, dando vita a un design unico per ogni pezzo e valorizzando la texture e il colore naturali del legno tropicale.



Particolare della parete con
rivestimento



Listelli



Dettaglio FingerJoint

MATERIALI RICHIESTI

Utilizzare utensili specifici per legni duri. Preforare il legno tropicale prima di avvitare. Utilizzare una punta da trapano da 2 o 3 mm (per legno duro) per forare i listelli e preforare le doghe. Utilizzare viti T15 da 3,5 x 35 mm per fissare le doghe ai listelli. Utilizzare un martello di gomma e una sega troncatrice per tagliare la prima e l'ultima doghetta.

SUGGERIMENTI

I legni duri tropicali sono densi e pesanti, e richiedono utensili potenti e di alta qualità per la movimentazione. Il rivestimento è adatto sia per uso esterno che interno. Non è adatto ad aree umide o scarsamente ventilate. Evitare il contatto diretto e frequente con l'acqua. I legni duri tropicali devono essere disimballati almeno 72 ore prima dell'installazione e conservati nel luogo di applicazione, assicurandosi che non siano a diretto contatto con il terreno. Prima dell'installazione, tutti i lavori precedenti (intonaco, rivestimenti, ecc.) devono essere completati e completamente asciutti. La parete deve essere livellata e liscia. Il rivestimento deve essere fissato su listelli per consentire una corretta ventilazione della struttura interna. Utilizzare listelli in legno duro tropicale con una sezione trasversale minima di 20 x 25 mm. Il rivestimento può essere installato orizzontalmente o verticalmente.

Nota sul colore dei legni duri tropicali: i legni duri tropicali, indipendentemente dalla specie o dal colore originale, sviluppano nel tempo una tonalità grigio pietra a causa dell'esposizione ai raggi UV e all'umidità ambientale. Questo naturale processo di invecchiamento non influisce sulle proprietà strutturali del legno. Per mantenere il colore del legno, è fondamentale applicare un trattamento protettivo che nutra e idrati il legno (MibaProtect), preservandone più a lungo il colore naturale e proteggendolo dalle radiazioni solari. Manutenzione: Per la pulizia, rimuovere la polvere con un panno leggermente umido o con cautela con un aspirapolvere dotato di spazzola morbida. Se si desidera applicare una finitura protettiva su una superficie non trattata, si consiglia di carteggiare leggermente per ridurre il rischio di sollevamento delle fibre. Le tavole trattate con MibaProtect possono essere pulite con una spugna. È possibile ritrattare la superficie dopo una leggera carteggiatura.

SICUREZZA Durante il processo di installazione, si raccomanda di utilizzare occhiali di sicurezza, guanti e protezioni acustiche.


NOTA IMPORTANTE: Si consiglia di creare un piano di layout prima di iniziare l'installazione per pianificare: Battente.
Posizionamento delle doghe

1. Installazione dei listelli


- Fissare i listelli perpendicolarmente alla direzione di installazione, con una distanza massima di 40 cm tra loro.
- Posizionare i listelli attorno alle aperture (finestre, armadi, porte, ecc.).
- L'aria deve poter circolare dietro il rivestimento.

Per installazioni orizzontali, posizionare dei supporti sotto l'ultimo listello del pavimento per consentire il fissaggio dei battiscopa. Per installazioni verticali, lasciare uno spazio minimo di 10 mm tra il rivestimento e il pavimento per consentire la dilatazione e la ventilazione.

Installazione del rivestimento verticale, listello orizzontale

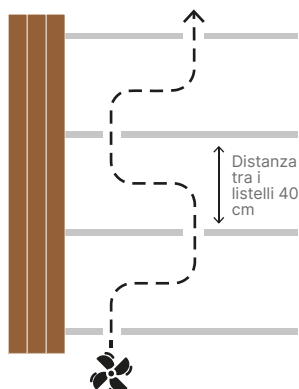

Installazione del rivestimento orizzontale, listello verticale

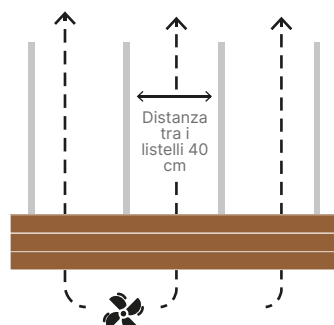

2. Montaggio delle doghe

- Preforare prima di avvitare utilizzando una punta da trapano per legno da 2 o 3 mm di diametro.
- Utilizzare viti T15 da 3,5x35 mm.

È fondamentale prestare particolare attenzione all'installazione della prima lamella, poiché da questa dipenderà il corretto allineamento delle altre lamelle.

- Installare la prima tavola partendo da un angolo della parete, assicurandosi di utilizzare una livella.
- Per installare la prima tavola, tagliare il lato maschio (maschio) nel senso della lunghezza per una finitura pulita (vedere la foto "Taglio della prima tavola").
- Quindi, posizionare il lato femmina (femmina) contro la parete da rivestire.
- Preforare e avvitare le tavole al listello, passando attraverso la linguetta e la scanalatura (incollate al listello) con un angolo di 45° (vedere il diagramma 1 e la fotografia).

Inserire la seconda lamella nella scanalatura (utilizzare un martello di gomma per facilitare l'inserimento). Verificare che ogni lamella sia inserita correttamente per tutta la sua lunghezza prima di installare la successiva.

Per installare l'ultima stecca, tagliare longitudinalmente lungo il lato maschio (femmina) per ottenere una finitura pulita e incollarla con un sigillante adesivo (come Sikaflex).

Schema 1

